

Induktionskogeplade – Gorenje GI6421BX



Det skal du vide

- **Induktion** varmer selve gryden – hurtig opkog og præcis regulering.
- **PowerBoost** kan give ekstra hurtig varme på korte intervaller (brug til opkog).
- **Børnelås** (låsesymbol) forhindrer utilsigtet betjening.
- Restvarmeindikator viser, når glasset stadig er varmt.

Quick guide

- 1 Placer en **magnetisk** gryde og tænd for kogezone.
- 2 Juster effekten trinvis. Brug **PowerBoost** til opkog, og sænk igen.
- 3 Brug timer hvis du vil have automatisk stop.
- 4 Efter madlavning: sluk zonen og tør spild væk.

Vedligehold

- Tør spild med det samme. Fjern sukker/smeltet plast forsigtigt med kogepladeskraber *mens* pladen er varm (pas på!).
- Rengør koldt glas med egnet glaspladerens og en blød klud. Undgå skuremidler/ståluuld.
- Brug kun gryder/pander med plan bund; for små/graverede bunde kan støj og varme dårligt.

Hvis noget driller

- Ingen varme? Gryden er ikke magnetisk eller for lille til zonen. Prøv en anden gryde.
- Display viser **L** eller reagerer ikke → **børnelås aktiv**. Lås op iht. manual (typisk langtryk).
- Blinkende symbol eller **U** → kogepladen registrerer ikke gryde. Løft og sæt gryden centrert.
- Fejlkode (E/F■kode): Notér koden, sluk på afbryder i 1 minut og prøv igen. Hjælper det ikke, scan QR for service.



Bestil service (FHL)

Scan QR koden for at åbne "Anmod om Service" hos FHL. Det er vigtigt at du taler med dit ejendoms kontor inden du melder service. Hvis der er brug for Service, skal alle felter udfyldes i formularen.

Drift og vedligehold – Induktionskogeplade Gorenje GI6421BX

Dette dokument samler kort og praktisk drift, vedligehold og de mest almindelige fejlkoder til Gorenje GI6421BX.

Drift

- Placer en magnetisk gryde og tænd for kogezone.
- Juster effekten trinvis. Brug PowerBoost til opkog, og sænk igen.
- Brug timer hvis du vil have automatisk stop.
- Efter madlavning: sluk zonen og tør spild væk.

Vedligehold

- Tør spild med det samme. Fjern sukker/smeltet plast forsigtigt med kogepladeskraber, mens pladen er varm (pas på!).
- Rengør koldt glas med egnet glaspladerens og en blød klud. Undgå skuremidler/ståluld.
- Brug kun gryder/pander med plan bund; for små/graverede bunde kan støje og varme dårligt.

Hvis noget driller

- Ingen varme? Gryden er ikke magnetisk eller for lille til zonen. Prøv en anden gryde.
- Display viser L eller reagerer ikke → børnelås aktiv. Lås op iht. manual (typisk langtryk).
- Blinkende symbol eller U → kogepladen registrerer ikke gryde. Løft og sæt gryden centreret.
- Fejlkode (E/F-kode): Notér koden, sluk på afbryder i 1 minut og prøv igen. Hjælper det ikke, bestil service.

Mest almindelige fejlkoder

Kode	Betydning / handling
L	Børnelås er aktiv. Hold låsesymbolet/"key"-ikon nede i et par sekunder for at låse op (se manual).
U	Gryde/pande registreres ikke. Brug magnetisk bund, centrér gryden og vælg passende størrelse til zonen.
E/F-xx	Generel fejlkode. Notér koden, afbryd strømmen i ca. 1 minut og prøv igen. Kontakt service, hvis koden vender tilbage.

Service

Bestil service via FHL's QR-link eller kontakt ejendomskontoret, og oplys model (GI6421BX) og evt. fejlkode.

Gorenje BOS6737E13BG



Det skal du vide

- **Varmluft** giver jævn varme i hele ovnrummet – bag flere plader ad gangen.
- Klassiske funktioner: **over/undervarme**, **grill**, **optøning/varmhældning**.
- Nogle programmer bruger **blæser** for hurtigere og mere ensartet varmfordeling.
- Indvendig belysning slukker automatisk – hold døren lukket for stabil temperatur.

Quick guide

- 1 Vælg program (fx **Varmluft**) og sæt temperatur.
- 2 Forvarm kun hvis opskriften kræver det.
- 3 Placér plader i anbefalet rille (midt for det meste bagning).
- 4 Hold øje med tiden – brug evt. minutur.

Vedligehold

- Aftør spild efter brug, mens ovnen er lun (ikke varm).
- Brug **rengørings-/dampfunktion** hvis tilgængelig (se manual).
- Læg **ikke folie i bunden** – det kan skade emaljen og forstyrre varmfordelingen.
- Rengør riste og sidebærere jævnlgt; tag dem ud, hvis ovnen har selvrens.

Hvis noget driller

- Ujævn bagning? Brug varmluft, undgå at dække hele risten med bageplader, og brug korrekt rille.
- Røg/lugt: Rengør ovnrum, brug bradepande til dryp, undgå olie på varmelegemer.
- Døren lukker dårligt: Rens tætningsliste og kontroller, at risten ikke kiler imod.
- Fejlkode i display: Notér koden, sluk ovnen 1 minut ved afbryder/sikring. Scan QR for service, hvis den vender tilbage.



Bestil service (FHL)

Scan QR koden for at åbne "Anmod om Service" hos FHL. Det er vigtigt at du taler med dit ejendomskontor inden du melder service. Hvis der er brug for Service, skal alle felter udfyldes i formularen.

Drift og vedligehold – Gorenje BOS6737E13BG ovn

Denne vejledning dækker daglig brug, vedligehold og fejlhåndtering for ovnen Gorenje BOS6737E13BG. Den er baseret på dokumentet FHL-Fyrreparken-hvidevarer-v3 og suppleret med typiske fejlkoder.

Drift / Quick guide

- Vælg program (fx Varmluft) og sæt temperatur.
- Forvarm kun hvis opskriften kræver det.
- Placér plader i anbefalet rille (midt for det meste bagning).
- Hold øje med tiden – brug evt. minutur.

Vedligehold

- Aftør spild efter brug, mens ovnen er lun (ikke varm).
- Brug rengørings-/dampfunktion hvis tilgængelig (se manual).
- Læg ikke folie i bunden – det kan skade emaljen og forstyrre varmfordelingen.
- Rengør riste og sidebærere jævnlige; tag dem ud, hvis ovnen har selvrens.

Hvis noget driller

- Ujævn bagning? Brug varmluft, undgå at dække hele risten med bageplader, og brug korrekt rille.
- Røg/lugt: Rengør ovnrum, brug bradepande til dryp, undgå olie på varmelegemer.
- Døren lukker dårligt: Rens tætningsliste og kontroller, at risten ikke kiler imod.
- Fejlkode i display: Notér koden, sluk ovnen 1 minut ved afbryder/sikring. Scan QR for service, hvis den vender tilbage.


Mest almindelige fejlkoder

- ERR1 / E01: Ovnens temperatursensor fejler. Kontroller eller udskift sensor.
- ERR2 / E02: Fejl på stegetermometer. Fjern eller udskift termometer.
- ERR6: Dørlåsfejl. Kontroller at døren er lukket korrekt.
- ERR5: Betjeningspanel overophedet. Lad ovnen køle af og prøv igen.
- E/F-xx: Generel fejlkode. Notér koden, afbryd strømmen i ca. 1 minut, og prøv igen. Kontakt service, hvis koden vender tilbage.

Service

Scan QR-koden fra FHL-dokumentet for at åbne 'Anmod om Service'

Køle-/fryseskab – Gorenje NRK6202EW4

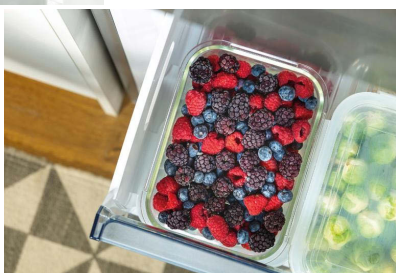

Det skal du vide

- **NoFrost** i fryseren reducerer/eliminerer manuel afrimning.
- **MultiFlow 360°** cirkulerer kold luft for ens temperatur på hylderne.
- **Adaptiv styring** kan stabilisere temperaturen ved døråbninger.
- Anbefalet: **4–5 °C** i køleskab og **–18 °C** i fryseren.

Quick guide

- 1 Indstil temperaturen (køl 4–5 °C, frys –18 °C).
- 2 Placer **råvarer**: mælk/kød koldest, grønt i skuffer, færdig mad øverst.
- 3 Luk døren hurtigt og lad luftveje være fri.
- 4 Tø frossent i køleskab – gratis køling.

Vedligehold

- Rengør gummilister med mildt opvaskemiddel; tør efter.
- Hold afstand til væg bagtil for luftcirkulation (følg installationsmål).
- Afrim hvis der opbygges islag, selv ved NoFrost (fx ved hyppige åbninger).
- Rengør skabsrum 2–4 gange årligt med lunt vand og lidt sæbe.

Hvis noget driller

- For varmt? Tjek indstilling, overfyldning og at døren lukker tæt (papirtesten).
- Alarm/blink: Hold døren lukket, indstil korrekt og afvent stabilisering.
- Støj/vibration: Justér fødder, sørg for plan opstilling og afstand til væg.
- Vand i bunden af køl: Rens afløbshullet bag på bagvæggen forsigtigt.



Bestil service (FHL)

Scan QR koden for at åbne "Anmod om Service" hos FHL. Det er vigtigt at du taler med dit ejendoms kontor inden du melder service. Hvis der er brug for Service, skal alle felter udfyldes i formularen.

Drift og vedligehold – Gorenje NRK6202EW4 Køle/Frys

Denne vejledning opsummerer daglig brug, vedligehold og fejlhåndtering for køle-/fryseskabet Gorenje NRK6202EW4. Indholdet er baseret på FHL-Fyrreparken-hvidevarer-v3.pdf og følger samme layout som tidligere dokumenter.

Drift

1. Indstil temperaturen (køl 4–5 °C, frys –18 °C).
2. Placer råvarer: mælk/kød koldest, grønt i skuffer, færdig mad øverst.
3. Luk døren hurtigt og lad luftveje være fri.
4. Tø frossent i køleskab – gratis køling.

Vedligehold

- Rengør gummilister med mildt opvaskemiddel; tør efter.
- Hold afstand til væg bagtil for luftcirkulation (følg installationsmål).
- Afrim hvis der opbygges islag, selv ved NoFrost (fx ved hyppige åbninger).
- Rengør skabsrum 2–4 gange årligt med lunt vand og lidt sæbe.

Hvis noget driller

- For varmt? Tjek indstilling, overfyldning og at døren lukker tæt (papirtesten).
- Alarm/blink: Hold døren lukket, indstil korrekt og afvent stabilisering.
- Støj/vibration: Justér fødder, sørg for plan opstilling og afstand til væg.
- Vand i bunden af køl: Rens afløbshullet bag på bagvæggen forsigtigt.

Mest almindelige fejlkoder

- E1 / ERR1 – Sensorfejl. Kontroller temperaturføler.
- E2 / ERR2 – Døralarm. Kontroller at døren lukker korrekt.
- E3 – Overtemperatur. Tjek indstilling og luftcirkulation.
- E4 – Kompressorfejl. Kontakt service.
- Generel fejlkode (E/F-xx): Notér koden, afbryd strømmen i ca. 1 minut, og prøv igen. Kontakt service, hvis koden vender tilbage.

Service

Scan QR-koden fra FHL-dokumentet for at åbne “Anmod om Service”