

## 4. Elektriske installationer:

Gruppetavlen i din lejlighed er placeret i teknikskabet i stuen - eller på det ene værelse.

Her kan du afbryde strømmen til hele eller dele af lejlighedens stikkontakter og afbrydere. Der står under de enkelte grupper på tavlen, hvad den betjener (lys, ovn osv.). Antallet af sikringsgrupper til lys og stikkontakter er afhængigt af størrelsen på din lejlighed.



Gruppetavlen er forsynet med et HPFI-relæ, der sikrer, at der ikke går overgang i de elektriske installationer. Relæet slukker for al strøm i lejligheden, hvis der sker fejl. Hvis HPFI-relæet slår fra og afbryder strømmen, kan du tænde for den igen ved at skubbe den lille sorte knap op. Herved kommer der en lille tekst frem, hvor der står "I, ON" under knappen (se foto nedenfor). Slår strømmen gentagne gange fra, skal du kontakte din ejendomsmester.

HPFI slået til



HPFI slået fra (Ingen strøm)



Den lille hvide knap over HPFI-relæets sorte afbryder er en prøveknop til at kontrollere, om HPFI-relæet fungerer, som det skal. Der er præget et "T" på knappen. Denne knap skal afprøves mindst en gang om året ved at trykke knappen ind i ca. 5 sekunder. Slukker strømmen ikke ved dette, skal du kontakte din ejendomsmester.

Sikringerne i gruppetavlen er alle af typen automatsikring. Automatsikringer adskiller sig fra de normale smeltesikringer ved, at man ikke skal udskifte sikringen i tilfælde af en kortslutning i installationen eller et af de apparater, du har tilsluttet. Skyldes kortslutningen et af de apparater du har tilsluttet i en stikkontakt, skal du tage apparatet ud af stikket og tænde for sikringen igen. Afbryderfunktionen på sikringerne er den samme, som beskrevet ved HPFI relæet og tændes igen på samme måde.

## **Panelstik:**

I din lejlighed finder du panelstik, som ses her nedenfor. De 2 udtag har følgende funktioner:

1. Radio/TV-signal.
2. LAN-udtag. Hvis du ønsker direkte opkobling til internet eller netbaseret TV.



---

## **Montering af lyskilde i lampeudtag:**

I alle boligens lampeudtag kan der tilsluttes en eller flere lamper.  
For at sikre korrekt montering kan nedenstående vejledning følges:

### Indvendige lampeudtag:

Dækkapslen fjernes ved at dreje forsigtigt på denne, i retning mod uret. Således skulle der nu være adgang til installationen.



Man "frigiver" klemmerne ved at bruge en lille flad skruetrækker. Herefter tilsluttes der i følgende:

N-nul = Blå

Jord = Grøn/gul


L-Mellem/tænd= Skal IKKE benyttes ved denne

M1 = Brun



### Udvendige lampeudtag:

Dækkapslen fjernes ved at forsigtigt klikke denne af, med en mindre flad skruetrækker.

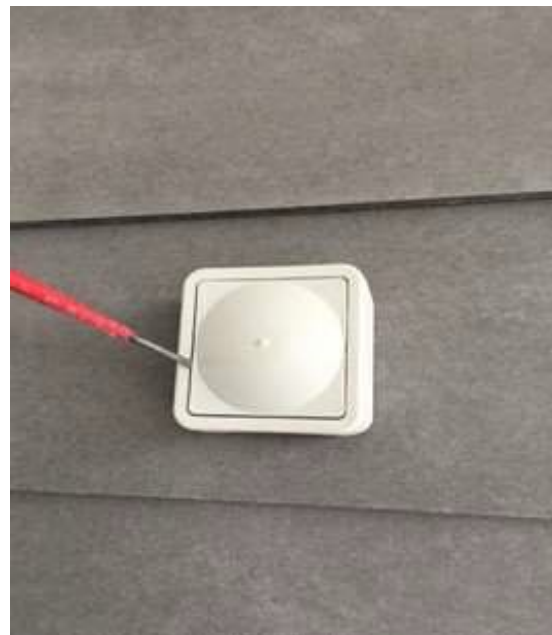

Herefter tilsluttes der i følgende:

N-nul = Blå

Jord = Grøn/gul

M1 = Brun

L-Mellem/tænd= Skal IKKE benyttes ved denne



---

### **Vedligeholdelsesvejledning for røgalarm:**

Der er monteret en røgalarm i din lejlighed.

Røgalarmen skal testes 1 gang om måneden og efter udskiftning af batteriet. Testen foretages ved at trykke på viste knap indtil en høj signaltone høres og knappen blinker (ca. 5 sekunder).

Hvis røgalarmen ikke blinker og giver signaltone under test, er den defekt og skal udskiftes.

I dette tilfælde skal du kontakte din ejendomsmester.

På alarmen er der også en lille diode, der lyser ved korrekt tilslutning af røgalarm.

I røgalarmen er der monteret et backupbatteri. Omkring 30 dage før dette batteri skal udskiftes, begynder røgalarmen at udsende en lille biplyd med jævne mellemrum.



---

### **Udskiftning af batteri:**

Strømmen til røgalarmen

afbrydes i gruppetavlen.

Røgalarmen er tilsluttet

lysgruppe "2".

Røgalarmen drejes mod uret til den er fri af montagepladen (se billede 1). Stikket tages forsigtigt af – B3 (se billede 2). Batteridæksel åbnes – B4 (se billede 3). Batteriet tages ud og skiftes – B5 (se billede 3).

Røgalarmen samles igen og sættes på montagepladen i loftet ved at dreje med uret, til den går i hak.

Strømmen tilsluttes, og der foretages en test som beskrevet ovenfor. I røgalarmen er en funktion, så den ikke kan monteres uden batteri.

---

Røgalarmen rengøres med en tør klud eller støvsuges 2 gange om året.

---

