


## 5. Ventilation og emhætte:

Din lejlighed bliver ventileret af et ventilationsanlæg, som blæser frisk filtreret luft ind og suger fugtig luft ud, mens varmen bliver genbrugt.

Ventilationsanlægget, der er placeret i tag rum og serviceres af FAB, blæser frisk opvarmet luft ind i stuen og værelserne og suger fugtig luft ud fra badeværelset samt igennem emhætten i køkkenet. Den friske luft blæses ind gennem de hvide ventiler, der sidder i væggene. Vær opmærksom på at anlægget tester at spjældene lukker i tilfælde af brand. Dette medfører at der kan opleves en smule støj, funktionen afprøves hver tirsdag kl. 9.00 og varer få minutter.

En meget stor del af den varme luft, der bliver suget ud, bruges til at opvarme den friske udeluft, inden den indblæses i lejligheden. Inden luften blæses ind i din lejlighed, bliver den opvarmet til ca. 20°C, så den ikke føles kold eller giver anledning til trækgener.

Ventilationsanlægget er forsynet med effektiv varmegenvinding, der overfører varmen i udsugningsluften til indblæsningsluften. Den effektive varmegenvinding bevirker, at ventilationsanlæggets energiforbrug reduceres væsentligt, og dette giver samtidig et godt og sundt indeklima.

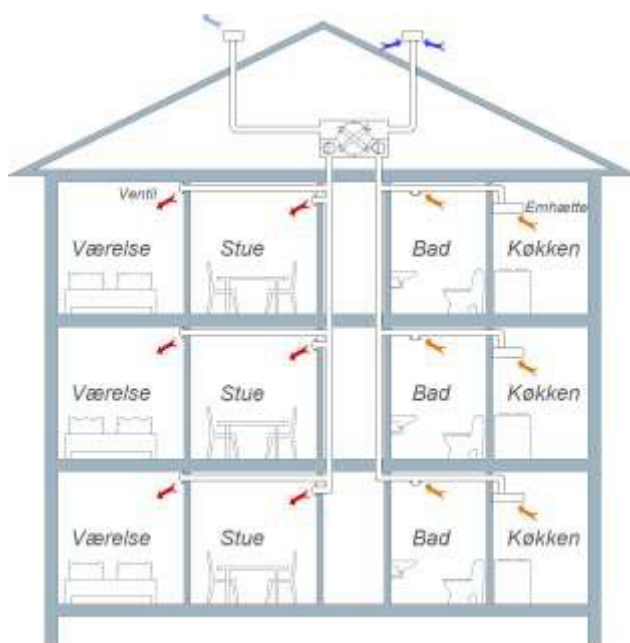

Balanceret ventilation med varmegenvinding

Ventilerne må ikke dækkes til, og der må ikke stilles møbler eller andet foran dem. Dækkes ventilerne til, ødelægges luftbalancen, hvilket kan medføre dårligt indeklima og risiko for skimmelsvamp.

Ventilerne skal gøres rent med en blød fugtig klud en gang i mellem for at sikre fuld luftgennemstrømning i ventilerne.

Indblæsningsluften ved ventilerne er ca. 20°C.

Ventilationsanlægget passer sig selv, og som beboer skal du ikke regulere på noget. Vi håber, du vil nyde det gode indeklima i lejligheden med frisk luft hele tiden.

For at få den bedste virkning ud af ventilationsanlægget, anbefales det altid at holde døre og vinduer lukkede så meget som muligt.

Oplever du problemer med ventilationsanlægget, skal du henvende dig til din ejendomsmester.

## Emhætte:

Emhætten er en del af ventilationsanlægget.

Det betyder, at der altid er et minimumssug i emhætten, uanset om du benytter emhætten eller ej. Dette kan du som beboer normalt ikke høre.

Når du trykker på knappen til emhætten, kan du høre en lille motor der åbner emhætten helt op, og 5 til 10 sekunder efter kører ventilationsanlægget på loftet op i omdrejninger, så der bliver suget kraftigere ved emhætten.

For at sikre, at der altid er det rigtige minimumssug tilstede, skal filteret i emhætten rengøres mindst en gang om måneden.

Se de efterfølgende fotos.



## Generelle oplysninger:

Produktet er udstyret med en LED-belysning 6,5W, aluminiumsfilter, komfuralarm og automatisk spjældåbning.

## Funktion:

Betjeningspanel

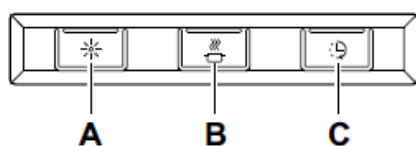


Fig. 1

- A Belysning
- B Spjældfunktion. Åbning/lukning. Ved tryk kører emhætten i 60 min og lukker derefter.
- C Forlænget drift. Ved tryk forlænges drifttiden 30 min.

## Pleje og vedligeholdelse

### Rengøring af filter

Emhætten tørres af med fugtig klud og opvaskemiddel. Filtrene skal rengøres mindst hver anden måned ved normal brug.

Rengør oftere ved hyppig anvendelse.

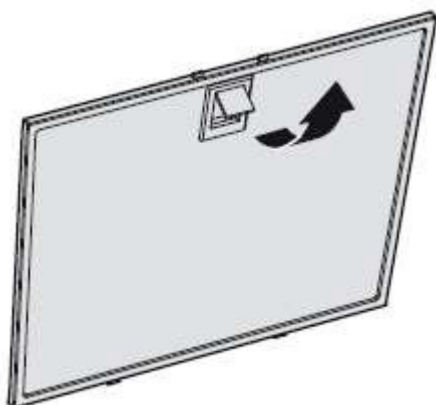


Fig. 2

Fjern fedtfilteret ved at åbne låsen, fig. 2

Håndter filteret forsigtigt og undgå at bøje det.

Læg filteret i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Filteret kan også vaskes i opvaskemaskine.

Monter filteret igen efter rengøring. Sørg for at det klikker på plads.

### Rengøring af øvrige dele

Emhætten og spjældet skal rengøres indvendig mindst to gange årligt.

Spjældet rengøres grundigt med en våd klud og opvaskemiddel i både åbne og lukke position.

Spjældet håndteres forsigtigt.



**SAFE Alarm sidder på underside af emhætte se instruktion på næste side.**

## SAFE Alarm

### Quick guide



## DAGLIG BRUG

I starten kan komfuralarmen begynde at udsende signal under almindelig madlavning. Det skyldes, at den lærer, hvad der er det normale temperaturinterval under madlavning



Komfuralarmen kan lave korte "bip"-lyde hvert 5. sekund, når den er i brug ("præ-alarm").



Tryk på knappen for at angive, at det ikke er en farlig situation.



På den måde lærer komfuralarmen mere om dine madlavningsvaner, og du kan fortsætte med at lave mad.

## HANDLING VED ALARM

KOMFURALARMENS LYD	BETYDNING	FORHOLDSREGLER
Korte "bip"-lyde med 5 sekunders mellemrum. 	<b>Advarsel</b> Komfuralarmen udsender en lyd for at advare mod fare.	Hvis alarmen blev udløst under normal madlavning: Tryk på knappen én gang, mens advarslen lyder. Alarmen slukkes, og sensitiviteten justeres en smule.
Mange hurtige "bip"-lyde efterfulgt af en række korte "bip"-lyde. 	<b>Alarm</b> Komfuralarmen udsender en høj lyd for at advare mod en farlig kogepladetemperatur.	Sluk for komfuret. Advarslen mod den farlige situation holder op med at lyde, når temperaturen er tilbage på et sikkert niveau. Indtil da blinker LED-lyset rødt hvert 5. sekund.

## BEMÆRKNINGER



### Undgå falske alarmer

Brug en kogevej, der dækker hele kogepladen, for at undgå falske alarmer. Det anbefales at bruge et låg.

### Efter alarm

Skru ned for varmen. Sørg for, at madlavningen kan fortsætte på en sikker måde.