


Ventilation og emhætte:

Din lejlighed bliver ventileret af et ventilationsanlæg, som blæser frisk filtreret luft ind og suger fugtig luft ud, mens varmen bliver genbrugt.

Ventilationsanlægget, der er placeret i tag rum og serviceres af FAB, blæser frisk opvarmet luft ind i stuen og værelserne og suger fugtig luft ud fra badeværelset samt igennem emhætten i køkkenet. Den friske luft blæses ind gennem de hvide ventiler, der sidder i væggene.

En meget stor del af den varme luft, der bliver suget ud, bruges til at opvarme den friske udeluft, inden den indblæses i lejligheden. Inden luften blæses ind i din lejlighed, bliver den opvarmet til ca. 22°C, så den ikke føles kold eller giver anledning til trækgener.

Ventilationsanlægget er forsynet med effektiv varmegenvinding, der overfører varmen i udsugningsluften til indblæsningsluften. Den effektive varmegenvinding bevirker, at ventilationsanlæggets energiforbrug reduceres væsentligt, og dette giver samtidig et godt og sundt indeklima.

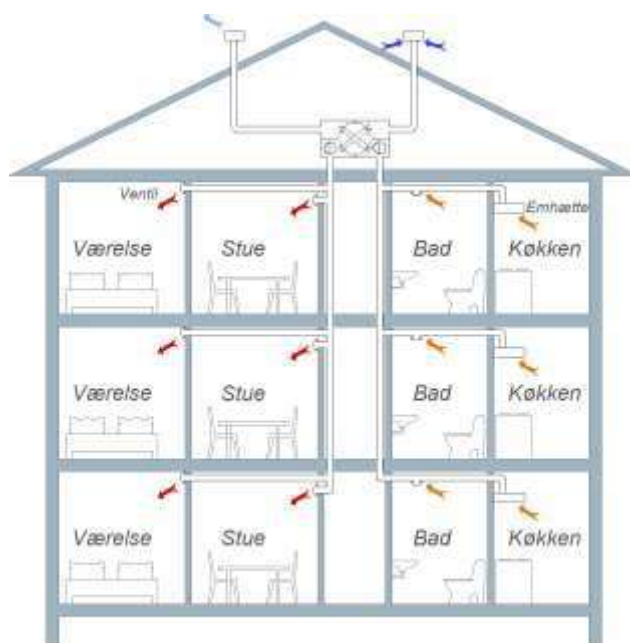

Balanceret ventilation med varmegenvinding

Ventilerne må ikke dækkes til, og der må ikke stilles møbler eller andet foran dem. Dækkes ventilerne til, ødelægges luftbalancen, hvilket kan medføre dårligt indeklima og risiko for skimmelsvamp.

Ventilerne skal gøres rent med en blød fugtig klud en gang i mellem for at sikre fuld luftgennemstrømning i ventilerne.

Indblæsningsluften ved ventilerne er ca. 22°C.

Ventilationsanlægget passer sig selv, og som beboer skal du ikke regulere på noget. Vi håber, du vil nyde det gode indeklima i lejligheden med frisk luft hele tiden.

For at få den bedste virkning ud af ventilationsanlægget, anbefales det altid at holde døre og vinduer lukkede så meget som muligt.

Oplever du problemer med ventilationsanlægget, skal du henvende dig til din ejendomsmester.

Emhætte:

Emhætten er en del af ventilationsanlægget.

Det betyder, at der altid er et minimumssug i emhætten, uanset om du benytter emhætten eller ej. Dette kan du som beboer normalt ikke høre.

Når du trykker på knappen til emhætten, kan du høre en lille motor der åbner emhætten helt op, og 5 til 10 sekunder efter kører ventilationsanlægget på loftet op i omdrejninger, så der bliver suget kraftigere ved emhætten.

For at sikre, at der altid er det rigtige minimumssug tilstede, skal filteret i emhætten rengøres mindst en gang om måneden.

Se de efterfølgende fotos.




Generelle oplysninger:

Produktet er udstyret med en LED-belysning, aluminiumsfilter, timer

Funktion:

Betjeningspanel

BETJENINGSPANEL

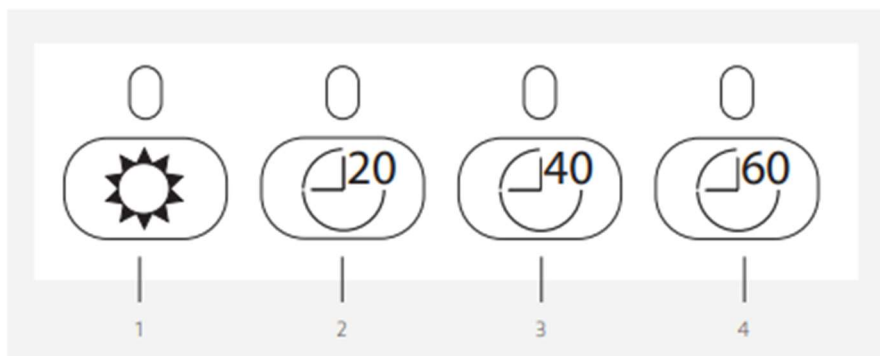

1. Tænd/sluk lys
2. Timerfunktion 20 min.
3. Timerfunktion 40 min.
4. Timerfunktion 60 min.

Når en funktion aktiveres, vil dioden over knappen for den valgte funktion lyse.



Pleje og vedligeholdelse

Thermex anbefaler at filteret som minimum rengøres i følgende intervaller, alt efter hvilket fedtstof der anvendes til stegning:

- Stegemargarine - filtrene rengøres hver 3. uge
- Flydende margarine - filtrene rengøres hver 2. uge
- Olie - filtrene rengøres 1 gang om ugen
- Ved friturestegning - filtrene rengøres 2-3 gange om ugen

Rengøring af filter

Fedtfilterne renses på følgende måde:
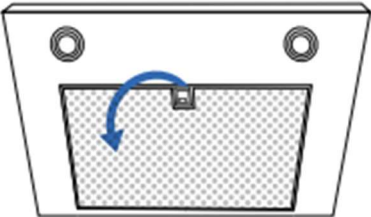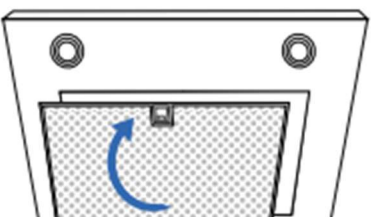
<p>1</p> 	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none">• Læg filteret i blød i varmt sæbevand og rengør evt. med en blød børste.• Skyl efter med varmt vand.• Læg filteret til tørre på et viskestykke eller lignende.• Gentag processen hvis dette er nødvendigt.	<p>3</p> 
<p>Tag filteret ud af emhætten.</p>		<p>Sæt filteret i emhætten.</p>

BEMÆRK: Filteret kan også vaskes i opvaskemaskinen. Vær dog opmærksom på, at maskinvask kan resultere i misfarvning af filteret. Misfarvning af filteret påvirker ikke ydeevnen.

Rengøring af øvrige dele

Emhætten og spjældet skal rengøres indvendig mindst to gange årligt.

Spjældet rengøres grundigt med en våd klud og opvaskemiddel i både åbne og lukke position.

Spjældet håndteres forsigtigt.