

7 Hårde hvidevarer




Rengøring af kogeplade

Rengør kogefeltet efter hver madlavning. Rengør ikke kogefeltet, før det er afkølet. Brug kun rengøringsmidler, der er velegnet til kogefelter. Følg altid anvisningerne i brugsanvisningen fra producenten.

Betjeningspanel for kogeplade

Læs brugsanvisning for yderligere information.

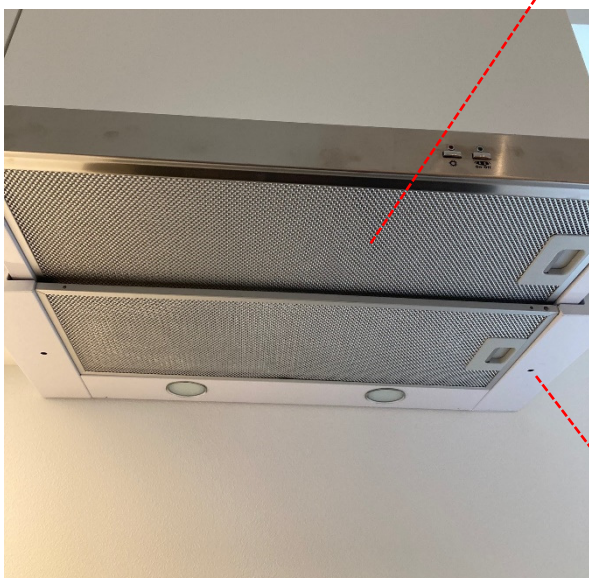

Emhætte

Når emhætten skal benyttes, fungerer den bedst, når den er trukket ud, da overfladen for suget øges.

Selvom emhætten ikke er tændt, vil der være en svag udsugning for at opretholde et sundt og godt indeklima i boligen.

Emhætten er monteret og indreguleret af fagfolk, så den fungerer optimalt.

Rengøring

Fedtfiltret er den del af emhætten, som opsnapper alt støv, mados og olie som emhætten suger. Derfor kan der sidde rester som skal rengøres. Fedtfiltret kan vaskes med almindeligt opvaskemiddel under varmt vand eller evt.

vaskes i opvaskemaskinen ved max. 60 grader. **OBS:** ved brug af maskinvask, kan det medføre til misfarvning af fedtfiltret. Dette forringer ikke funktionsevnen på fedtfiltret og det er ikke nødvendigt at udskifte denne.

Tryk på håndtaget og tag filtret ud. Rengør emhættens stål overflade med enten en almindelig fugtig klud eller speciel stålrens som kan købes hos den lokale forhandler.