


## Adgangskontrol / Dørtelefon


I din lejlighed, er der monteret en dørtelefon. Den er koblet sammen med det kaldeanlæg, der er placeret udvendigt ved siden af opgangsdøren.

### Betjening - Besvar et opkald

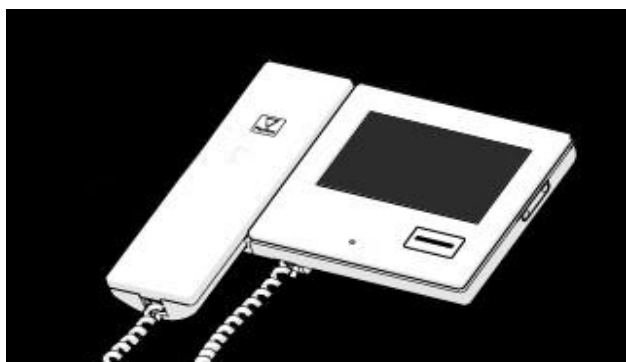

#### 1. Standardtilstand

Monitoren vil være slukket og der er ingen lys i knappen.

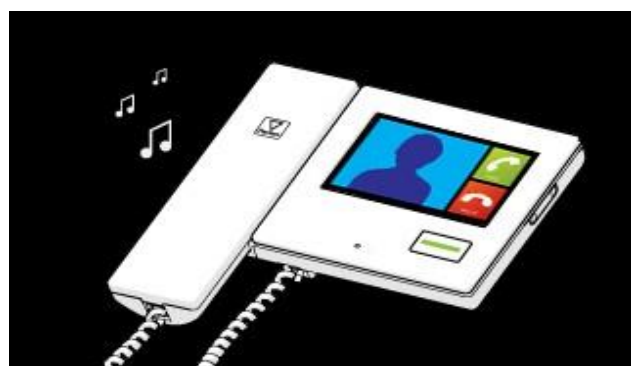

#### 2. Indgående opkald

Når en besøgende ringer på vil monitoren ringetone lyde indtil der bliver svaret, eller opkaldet timer ud.



#### 3. Besvar et opkald

Tryk på 'svar opkald' knappen for at besvare opkaldet håndfrit, Eller løft røret.

Du kan til en hver tid trykke på 'oplås dør' knappen for at låse døren op

Du kan til en hver tid afbryde opkaldet ved at trykke på 'læg på' knappen, Eller lægge røret på.



#### 4. Oplås døren

Ved at trykke på 'oplås dør' knappen låses døren op og knappen vil blinke grønt.

Hvis der er monteret tilbagemelding på døren vil et ikon illustrere dørens tilstand, åben/lukket. Hvis ikke vil dette være indikeret med en hængelås låst/oplåst.

## Betjening - Forstyr ikke Funktion



Hvis man ikke ønsker at modtage opkald på monitoren kan man aktivere 'forstyr ikke' funktionen.

Når skærmen er blank, berøres den for at komme til hoved menuen.

Tryk på 'forstyr ikke' knappen.  
Knappen nederst på monitoren vil nu lyse rød.



Tryk på knappen nederst på monitoren for at afbryde 'forstyr ikke' funktionen igen.

## Betjening - Se et kamera.




### 1. Vælg 'vis video' tilstand

Hvis funktionen er tilladt vil 'Vis video' være vist på skærmen. Dette gør det muligt at se video fra kameraet på hvilket Som helst tidspunkt.

Rør skærmen for at komme til hoved menuen.


Tryk på 'vis video'

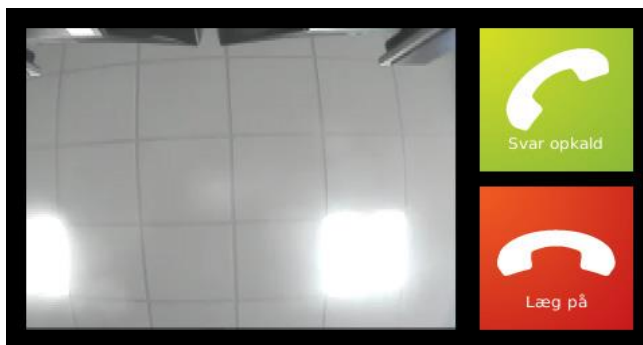

### 2. Vælg kamera (hvis der er flere end et)

Hvis der er installeret mere end et panel vil du se denne skærm. Du kan nu bruge pilene til at bladere imellem de tilgængelige kameraer Og vælge det ønskede med 'vælg' knappen.

Hvert kamera skal have 'vis video' funktionen aktiveret for at dette virker, 'Lyd' og 'åben dør' funktionen skal også aktiveres/deaktiveres på hvert Enkelt panel.

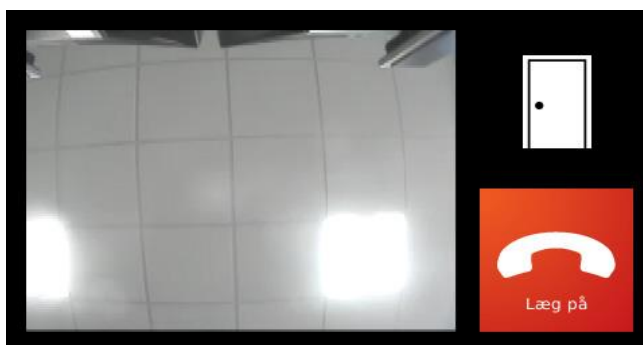

### 3. Se på kameraet

Det valgte kamera vil nu vises på monitoren.

Tryk på 'læg på' knappen for at afbryde forbindelsen

Efter et stykke tid vil forbindelsen automatisk blive afbrudt, med mindre man 'forsætter med at kigge' ved at trykke på knappen Når den kommer frem.



## Hoved Menu

Hvis displayet er slukket, kan du ved at røre skærmen komme til hoved menuen

### Opsæt monitor

Viser menuen for indstillinger af monitoren.

### Forstyr ikke

Se under funktionen - 'Forstyr ikke'.


### Vis video

Menuen 'Vis video' kommer frem.

### Sluk skærm

Slukker for skærmen

Tryk på 'Opsæt monitor' for at få vist menuen.

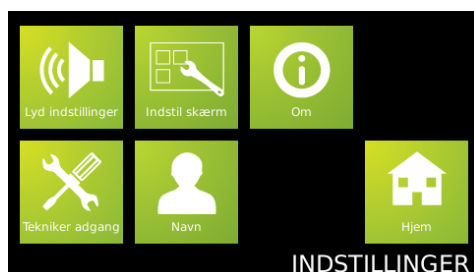

## Opsæt monitor

### Lyd indstillinger

Herunder justeres indstillinger for lyd

### Indstil skærm

Herunder justeres sprog, Alarmer samt skriftstørrelse

### Om


Herunder vises hvilken software version der er i monitoren

### Tekniker adgang

Herunder findes installatør menuen

### Navn

Herunder kan brugeren ændre navnet på den pågældende monitor. Dette er en mulighed som installatøren kan aktivere i softwaren.

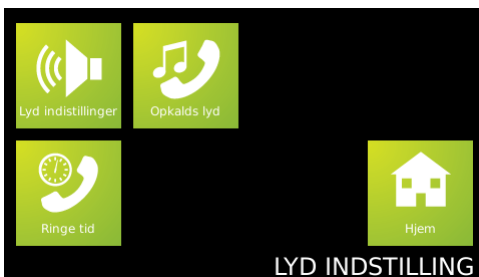

## Lyd indstillinger

### Lyd indstillinger

Herunder justeres lydstyrken for højttaleren samt ringetonen

### Opkalds lyd

Herunder vælges typen af ringetone

### Ringetid

Herunder justeres hvor længe monitoren ringer (med mindre opkaldet besvares).



## Display indstillinger

### Alarmer

Herunder vælger man om man ønsker at modtage alarmer på monitoren.

### Stor tekst

Herunder vælges tekstens størrelse

### Sprog

Herunder vælges sproget i monitoren.



## Tekniker adgang

### Monitor ID

Herunder indstilles monitoren ID nummer (Installatøren sørger for dette).

### Fabriks nulstil

Herunder kan monitoren nulstilles til fabriks indstillinger