


Emhætten

Alle boliger er også udstyret med en emhætte, som kører på ventilationsaggregatet. Det gør, at emhætten er støjsvag, men stadig suger. Emhætten kan suge ekstra, hvis den tændes på forceret drift. Der anbefales at man tænder emhætten 5 minutter før madlavning, således luften allerede er begyndt at cirkulere den vej. Når man trykker på forceret drift, kan man høre at motoren åbner helt op i 5-10 sekunder, herefter kører den på maks.

Det er vigtigt, at filtre rengøres regelmæssigt, for at opnå den bedste sugsevne for emhætten. Filtrene kan let nedtages, og stilles i opvaskemaskinen. Se billeder herunder.

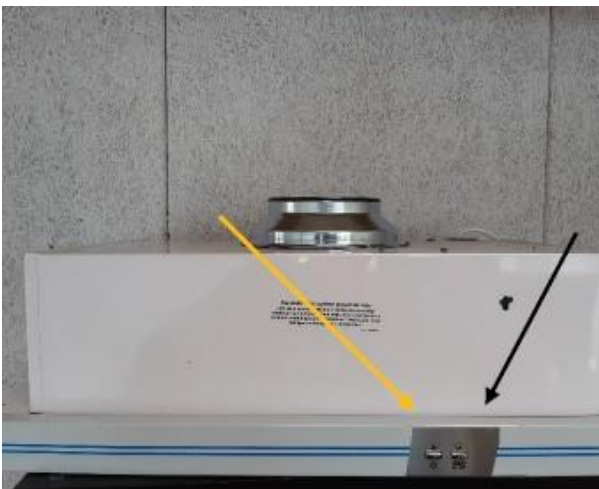

Den gule pil viser knappen for forceret drift, og den sorte pil viser knappen, der tænder lyset.



Emhætten er monteret med to filtre, som let kan fjernes ved at trykke på de to klemmer, blå pile.



Når filtrene er fjernet, kan man rense indersiden af emhætten.



Filtrene kan herefter vaskes/renses, hvor efter de kan montres ved at klikke dem tilbage i de samme huller.

OBS

Når emhætten er slukket, vil den med 6 timers interval motionere spjældet. Dvs. den lukker kort spjældet helt op, og lukker det, derefter delvis i igen. Dette sker for at spjældet ikke skal sætte sig fast. (gro fast)

Motoren i VE-anlægget kører ikke op i hastighed.

Første gang spjældet motionerer, vil være 6 timer efter at emhætten sidst var i drift.

Skulle der opstå problemer med VE-anlægget, emhætten eller ventiler henvender man sig til driften. Prøv ikke selv at løse problemet, da dette kan forværres.