

1 Vinduer



Sidehængte vinduer åbnes ved at dreje håndtaget i pilens retning




Tophængte vinduer i trapperum åbnes ved at dreje håndtaget i pilens retning



Når vinduet åbnes, udløses stormkrogen / børnesikringen. For at åbne vinduet yderligere, trykkes krogen i pilens retning, for at deaktivere denne.

2 Døre

2.1 Hoveddør

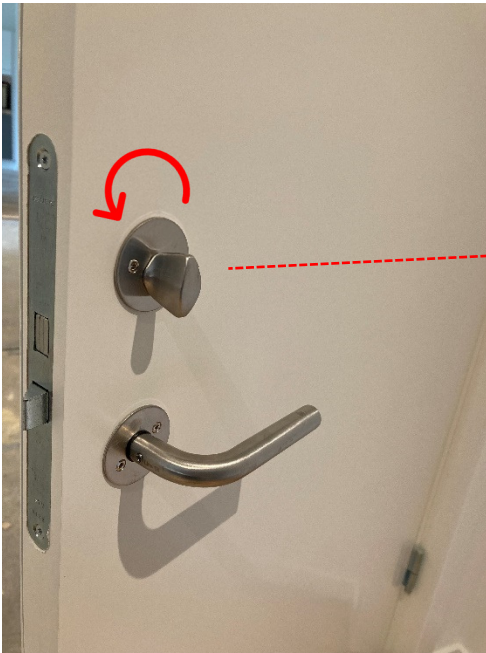

Lås på indvendig side

Døren låses op ved at dreje vrideren som vist på billedet



Lås på udvendig side

For at låse døren op føres nøglen ind i cylinderen og drejes i pilens retning.

OBS:

Entredørene skal lukke tætsluttende til dørkarmen og der skal føres jævnlig kontrol med, at disse er funktionsdygtige. Dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign., da dørenes funktion er en del af brandstrategien for bygningen.

2.2 Trapperumsdør



Indgang til bygningen

For at komme ind i bygningen benyttes den udleverede brik, som holdes foran kortlæseren. Herefter låses døren op og man kan komme ind i bygningen.


Samme brik fungerer også som adgang til depotrummet, som er placeret i den gamle kælder Ved Klinten.

Døren er altid åben fra indvendig side og bør holdes mest muligt lukket ift. miljø og indeklime.

Nøglen til boligen, passer også til postkassen og til hængelåsen i depotrummet.

Som gæst skal man benytte dørtelefonen, som kalder op til den enkelte lejlighed.

2.3 Terrassedør

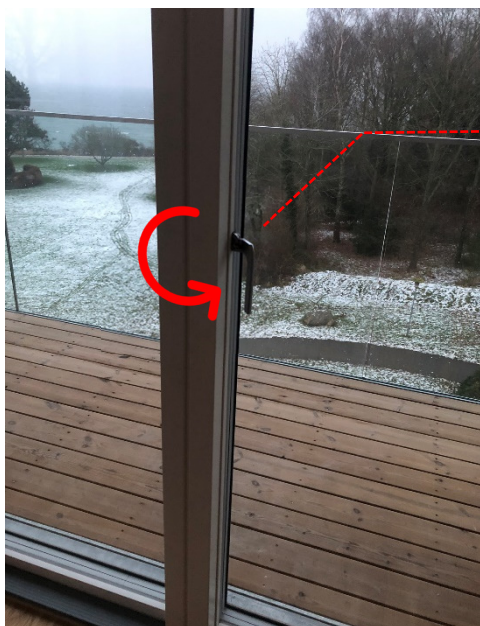

Åbning af terrassedør

Døren åbnes ved at dreje håndtaget i pilens retning. For at aktivere dørens bremsefunktion i åben tilstand, drejes håndtaget imod pilens retning, som hvis døren skulle lukkes.

OBS: Dørens bremsefunktion må kun benyttes i stille vejr og aldrig uden opsyn.



Daglig vedligeholdelse

Dørene rengøres med en blød opvredet klud i varmt vand evt. tilsat mildt rengøringsmiddel. Efter rengøringen skal døren altid aftørres med en tør klud. Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da det medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade. Fedtpletter, skosvæerte og lignende tørres af med kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes.

Tape, klistermærker osv.

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladerne, bortfalder garanti på overfladen.