



## 1. Vinduer

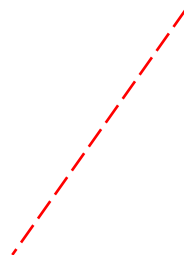

Tophængte vinduer i boligen åbnes ved at dreje håndtaget i pilens retning



Sidehængte vinduer åbnes ved at dreje håndtaget i pilens retning

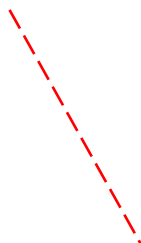

## 2. Døre



### Lås på indvendig side

Døren låses op ved at dreje vrideren som vist på billedet



### Lås på udvendig side

For at låse døren op føres nøglen ind i cylinderen og drejes i pilens retning.

## 2.2 Terrassedør



### Åbning af terrassedør

Døren åbnes ved at dreje håndtaget i pilens retning. For at aktivere dørens bremsefunktion i

åben tilstand, drejes håndtaget imod pilens retning, som hvis døren skulle lukkes.

**OBS:** Dørens bremsefunktion må kun benyttes i stille vejr og aldrig uden opsyn.



### Daglig vedligeholdelse

Dørene rengøres med en blød opvredet klud i varmt vand evt. tilsat mildt rengøringsmiddel. Efter rengøringen skal døren altid aftørres med en tør klud. Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da det medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.

Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes.

### Tape, klistermærker osv.

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladerne, bortfalder garanti på overfladen.